

POLYV视频直播入门级教程

一、视频直播原理：


在视频直播现场，通过摄像机或者摄像头对现场画面实时收集，通过电脑上的USB递给电脑进行编码上传云端服务器，并分发到各个播放器进行视频直播。

二、入门级直播特点

能够实现简单的视频流畅直播，但是画面单一且不能切换，不能实现超高清画面。

三、视频直播的视频收集端的设备连接：

摄像头---USB接口 摄像机或摄像头-----> 编码电脑 摄像机---1394接口

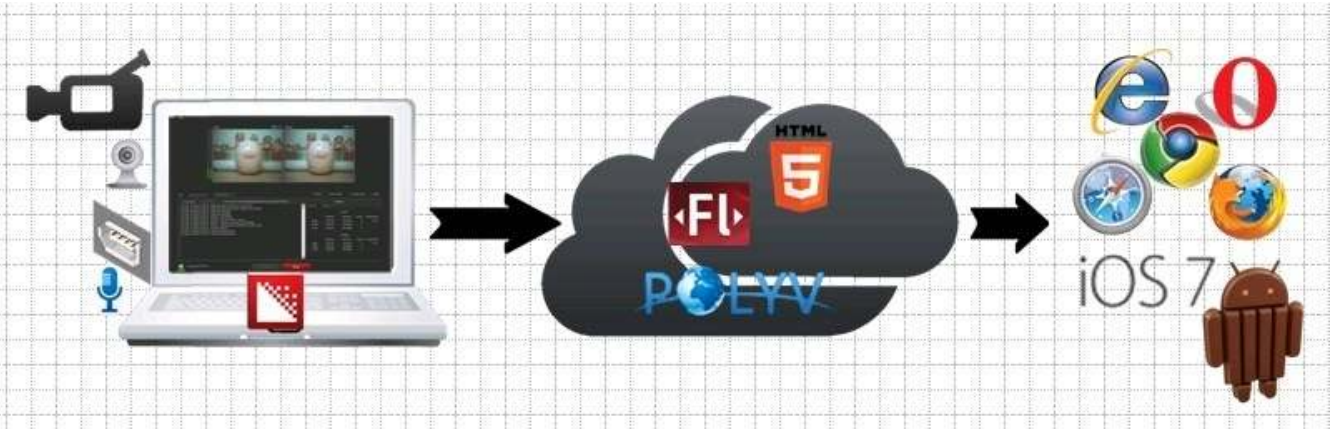

四、直播端网络要求：

一路直播流要求上行带宽(电信/联通)1M以上。

五、设备要求及推荐型号：

视频直播视频接收端设备要求			
设备	要求	推荐型号	最低配置
电脑	具有1394端口（若用DV）	ThinkPad L520 (5016A52)	CPU：I5以上
编码软件	——	Wirecast	Flash Media Encoder